



TAB10-06 10" Tablet PC



USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE USUARIO

User Manual



Congratulations for buying the **TAB10-06**

Thank you very much for your trust and your decision to buy our product!

As we constantly update and improve our pad there may be small differences between the printed manual and your pad in some cases. You have the option of downloading the current version of the manual and firmware updates from our website.

Table of Contents

Safety instructions	2
Device overview	3
Description of the buttons	4
Language settings	4
Power monitoring	
and charging the batteries	5
Screen lock	5
Connecting with computer and data transfer	5
Functions of the buttons on the	
user interface	6
Programme menu	7
System settings	9
1. Wireless & Networks	9
2. Sound settings	10
3. Display settings	10
4. Location & safety	10
5. Application	10
6. Accounts & synchr.	10
7. Data protection	11
8. Memory	11
9. Language & keyboard	11
10. Date & time	11
11. Telephone info	11
Internet	12
Open Source Code & GNU General Public License	12
Technical Data	14

This user manual contains important safety instructions and information for proper use of the device. Please follow the instructions in this manual carefully.

A Please keep the device away from places with high temperatures, high humidity or dust.

B In particular please avoid leaving the device in the car during summer if the doors are closed.

C Avoid shocks and do not let the device fall, as otherwise it may cause damage to the device.

D The Standby Time of the batteries may vary due to different environmental influences.

E We are not responsible for data losses that are caused by damage to the product, repairs or any other reasons.

F Do not open the housing of the device. Doing this will void your warranty claims.

G Do not use alcohol, thinners or petrol to clean the display
– use only a dry cloth.

Device overview



- | | |
|---|------------------|
| 1. Menu button | 10. Speakers |
| 2. Volume+ Button | 11. Earphone |
| 3. Volume- Button | 12. Power button |
| 4. Home button | |
| 5. Micro SD/SDHC Card Slot | |
| 6. Mic | |
| 7. USB Port | |
| 8. OTG Port: USB from your external HDD | |
| 9. DC-in | |

Description of the buttons

Volume Buttons:

Here you can increase or reduce the volume.

Power Button:

Press the button for two seconds to switch on or switch off the device. Press the button briefly to activate or end the Standby-Mode. Reset: Press the button for seven seconds to restart the device.

ESC Button:

To go back to the previous menu

Menu Button:

To open the context menu



Home Button:

To go back to the user interface


Language setting

TAB10-06 is delivered with English as a default language.

To change the language setting, please do the following:

- Press on the programme menu symbol  on the right side of the screen.
- Select 'Settings' .
- Scroll to the end of the list.
- Select 'Language & keyboard'.
- Select 'Select language'.
- Type your preferred language.
- Press the 'Home' button to return to the home screen.

Power monitoring and charging the batteries

The battery charge symbol  on the status bar indicates the charging status of the batteries.

If the power goes down, the device  shuts itself off automatically.

If less power is shown, use the power adapter or a computer via USB to charge the device. 


The charging time for the battery is approximately four hours. 

Screen lock

If the device is not used for specified time or the 'Power' button is pressed briefly, the screen is switched off and display lock is activated.

By pressing the 'Power' button briefly the screen will be reactivated. For locking the screen press the 'Lock' button in the specified direction.

Connecting to the computer and data transfer

EasyPad is equipped with a High-Speed USB2.0 Interface. After you connect the device to a computer, it appears in the status display .

Pull the status bar down and press 'USB Connection' to activate the USB Memory. When using the device for data transfer, you cannot access the Micro SD/TF Card from EasyPad!

Functions of the buttons on the user interface:



Home Button:

To go back to the start screen.



Menu Button:

To open the context menu.



/ Volume Buttons:

To increase or reduce the volume.



Back Button:

To go back to the previous menu / previous page.



Program Menu Button:

To display the programs and applications.



Change Window Button:

The device has five desktops. You can press this button or push your finger on the touchscreen to the side to navigate between different desktops.



WIFI / WLAN Signal Icon



System instructions:

Pull the status bar down to view messages about new e-mails, downloaded documents, USB Connection Status or other information.



Program menu



ApkInstaller:

Program for installing and uninstalling Apps that were not downloaded from the Android Market.



Market:

Load Apps (programs) from the Android Market. You can download and install apps, games and other applications. Many are free.



Explorer:

Open the Explorer to access Micro SD TF Cards, USB sticks and other storage media. The Explorer is a practical manager for documents and all types of data.



Internet browser



Front& back 2.0MP camera



E-mail:

Program for retrieving, processing and sending e-mails.



G-mail:

Program for retrieving, processing and sending e-mails through Google account.



Google Talk:

Program to chat with other Google users.



Google Maps:

Program for the display of maps or satellite images – Route planner.



YouTube:

Program for viewing YouTube videos.



Skype:

Program to chat with other Skype users or to make telephone calls via Internet.



Twitter:

Application for Microblogging – Facilitates the display of public diaries or create a public diary of your own.



Facebook:

Program for using the social network site Facebook.



Calendar:

Managing schedules – can be synchronised automatically with a Google account.



Pocket Calculator



Time:

Time display and setting alarm functions.



Settings:

Changing the basic settings of EasyPad.



Sound Recorder:

Dictation Device Function.



Video Player



Gallery:

Manage and display images and videos – also enables synchronisation with Picasa web albums.



Shelves:

A program for reading and managing e-books.



Krazy Kart Racing: Car racing game



Angry Birds Rio: Game of skill



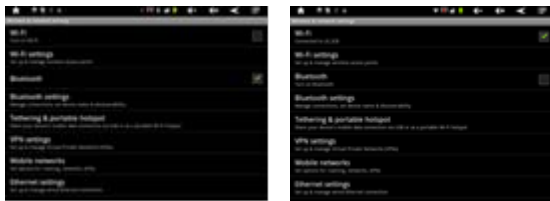
Fruit Ninja: Game of skill



System settings

Touch the icon for the settings  to open the system settings menu:

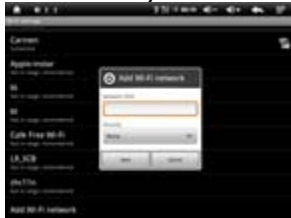
1. Wireless & Networks

Touch 'Wireless & Networks'.




WLAN: Touch  =>  to switch on the WLAN function.
The device automatically searches for available WLAN networks.
WLAN Settings: Select your network here.

If needed you will be requested to enter your WLAN password:



Advanced WLAN / Wi-Fi settings:

Touch  in the menu for WLAN / Wi-Fi Settings, the menu for advanced settings will open up automatically. In the menu for the advanced settings you can view the current status, the IP address and other device information.

2. Sound settings

The 'Sound' settings contain the volume control, and selection of notification sounds, system sounds, signal tones for Micro SD/TF Cards and USB signal tone.

3. Display settings

Includes brightness, automatic screen rotation (G-sensor), animations and display timeout time, Switch off display after: 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes or 30 minutes are available. For example, if you select 30 seconds, the display will be switched after 30 seconds of inactivity and screen lock is activated. Press the 'Power' button to reactivate the Display. Push the 'Lock' button up to lift the screen lock.

4. Location & safety

Here you can activate the automatic recognition of the location. You can also set security passwords which will prevent unauthorised access to your EasyPad.

5. Application

Here you can manage your apps and define if apps from sources other than the Android Market are allowed to be installed.

6. Accounts & synchr.

General synchronisation settings:

1. Background data
2. Automatic synchronisation

Account management: Management of user accounts

7. Data protection

Secure my data: Here you can define if different settings should be stored on Google servers.

Touch 'Reset to default' to reset the device to factory settings. All settings, self-installed apps and data stored on internal memory can be deleted.

8. Memory

Here the current memory use is displayed.

Touch 'Remove SD Card' to remove the Micro SD/TF Card during use.

9. Language and keyboard

Set the system language and input method.

10. Date and time


If your network does not support automatic setting of time, you can set the time, time zone and date manually after deactivating automatic settings.

11. Telephone info

Here you can view device internal values such as operating system version, battery status, signal strength of the mobile network etc.

Main functions

Internet

Touch  Icon to surf the net.

Google is the default start page.


Touch the input field to display the keyboard:



Touch  after entering a website address to open the website.

Note: The Android keyboard has few options for settings such as: keyboard language, numbers and icons etc.

The Internet browser can open four websites simultaneously;

Touch  and the menu will be displayed as follows:



Touch 'New Window' and a new website will be displayed.



'Most visited' and 'History' can be found under 'Bookmarks'.



Click to navigate between two open windows.
Four different windows are possible simultaneously.



Touch 'Refresh' to refresh the current web page.



A step forward, opposite of Back Icon.



'Add bookmarks', 'Search on the page', 'Select text' 'Page information', 'Page info', 'Forward link' 'Downloads', 'Settings'.

Technical Data

TAB10-06	10" / 24.7cm Tablet-PC
CPU	Rockchip 2918 1.2 GHz
Operating System	Android 2.3 – Gingerbread
RAM	1GB DDR3
Internal Memory	4GB NAND Flash
Memory Expansion	Micro SD/SDHC up to 32GB
Display	4:3 Capacitive 10-point Multi-Touch-Display
Resolution	1024 x 768 Pixel
G-SENSOR	MMA8452Q
Camera	Front 2.0MP, Back 2.0MP
Battery	4000 mA/H 7.4V rechargeable Li-ion Battery
MIC	Yes
	Internet & Skype Phone-Function
WIFI	802.11b/g/n (high sensitivity)
I/O ports	1x DC In, 1x headphone, 1x TF Card-Slot, 2x USB 2.0, 1 host, 1 OTG
Video-Formats	H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc 1080P, YouTube, 720P, HTML5, Flash 10.3
Office	Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad, Microsoft SpreadExcel The software is not on the device and must be downloaded by the user.
Images	JPG, BMP, PNG etc.

CUSTOMER SUPPORT

You can contact the Ricatech customer service when you have a question or a problem with your Ricatech product. You can contact us by telephone and email.

Email

For customer support by email, please send an email to support@ricatech.com. Please make sure that you mention the model number and serial number of the product, mention your name & address and describe your question or problem clearly.

Telephone

For customer support by telephone, please dial +32 3 3265694. One of our service staff will be ready to serve you.

For full procedure please visit the website of Ricatech at:

www.ricatech.com

Hereby, Ricatech B.V. declares that this Android Tablet PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Gebruikershandleiding



Gefeliciteerd met uw aanschaf van **de TAB10-06**

Wij danken u voor uw vertrouwen en uw beslissing ons product te kopen!

Omdat we continu onze pad updaten en verbeteren, kunnen er soms kleine verschillen zijn tussen de gedrukte handleiding en uw pad. Als u wilt, kunt u de laatste versie van de handleiding en firmware-updates van onze website downloaden.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies	2
Apparaatoverzicht	3
Beschrijving van de knoppen	4
Taalinstellingen	4
Energiebeheer en batterijen opladen	5
Schermvergrendeling	5
Verbinden met de computer en gegevensoverdracht	5
Functies van de knoppen op de gebruikersinterface	6
Programmamenu	7
Systeeminstellingen	9
1. Draadloos & Netwerken	9
2. Geluidsinstellingen	10
3. Weergave-instellingen	10
4. Locatie & veiligheid	10
5. Toepassing	10
6. Accountssynchr.	10
7. Gegevensbescherming	11
8. Geheugen	11
9. Taal & toetsenbord	11
10. Datum & tijd	11
11. Telefooninfo	11
Internet	12
Open source code & GNU General Public License	12
Technische gegevens	14

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke gebruikershandleiding en informatie voor een juist gebruik van het apparaat. Volg de instructies in deze handleiding nauwkeurig.

- A** Houd het apparaat weg van hete, vochtige en stoffige plaatsen.
- B** Laat het apparaat vooral niet 's zomers in een gesloten auto achter.
- C** Voorkom schokken en laat het apparaat niet vallen, omdat dit schade aan het apparaat kan veroorzaken.
- D** De stand-by tijd van de batterijen kan wisselend zijn door omgevingsinvloeden.
- E** Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverliezen, veroorzaakt door schade aan het product, reparaties of door andere oorzaken.
- F** Open de behuizing van het apparaat niet. Hierdoor komt de garantie te vervallen.
- G** Gebruik geen alcohol, thinner of wasbenzine om het beeldscherm te reinigen – gebruik alleen een droge doek.

Apparaatoverzicht



- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Menuknop | 7. USB-aansluiting |
| 2. Knop volume+ | 8. OTG-aansluiting: USB van uw externe harde schijf |
| 3. Knop volume- | 9. Stroom in |
| 4. Homeknop | 10. Luidsprekers |
| 5. MicroSD/SDHC-kaartsleuf | 11. Koptelefoon |
| 6. Microfoon | 12. Powerknop |

Beschrijving van de knoppen

Volumeknoppen:

Hiermee kunt u het volume verhogen of verlagen.

Powerknop:

Druk twee seconden op de knop om het apparaat aan of uit te schakelen. Druk kort op de knop om de stand-bymodus te activeren of beëindigen. Reset: Druk zeven seconden op de knop om het apparaat opnieuw te starten.

Esc-knop:

Gaat terug naar het vorige menu

Menuknop:

Opent het contextmenu

Homeknop:

Gaat terug naar de gebruikersinterface


Taalinstellingen



TAB10-06 wordt geleverd met Engels als standaardtaal.

Doe het volgende om de taalinstelling te veranderen:

- Druk op het programmamenu-symbool  aan de rechter kant van het scherm.
- Kies 'Settings' .
- Scroll naar het einde van de lijst.
- Kies 'Language & keyboard'.
- Kies 'Select language'.
- Type uw gewenste taal.
- Druk op de 'Home'-knop om terug te keren naar het beginscherm.

Energiebeheer en batterijen opladen

Het batterijlaadsymbool  op de statusbalk geeft de laadstatus van de batterij aan.

Als de spanning wegvalt, sluit het apparaat  zichzelf automatisch af. Gebruik, als er minder spanning wordt weergegeven, de adapter of een computer via USB om het apparaat op te laden. 

De laadtijd voor de batterij is ongeveer vier uur. 


Schermsgrendeling

Als het apparaat gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt wordt of de 'Power'-knop kort wordt ingedrukt, schakelt het scherm uit en wordt de schermvergrendeling geactiveerd.

Door op kort op de 'Power'-knop te drukken, wordt het scherm gereactiveerd. Druk, om het scherm te vergrendelen, op de 'Lock'-knop in de aangegeven richting.

Verbinden met de computer en gegevensoverdracht

EasyPad is uitgerust met een High-Speed USB2.0-aansluiting.

Nadat u het apparaat heet aangesloten op een computer, verschijnt in de statusbalk .

Trek de statusbalk omlaag en druk op 'USB-verbinding' om het USB-geheugen te activeren. Tijdens het gebruik van het apparaat voor gegevensoverdracht, kunt u de MicroSD/SDHC-kaart niet vanaf EasyPad benaderen.

Functies van de knoppen op de gebruikersinterface:



Homeknop:

Gaat terug naar het beginscherm.



Menuknop:

Opent het contextmenu.



Volumeknoppen:

Verhoogt of verlaagt het volume.



Terugknop:

Gaat terug naar het vorige menu / de vorige pagina.



Programmamenuknop:

Geeft de programma's en applicaties weer.



Knop wijzig venster:

Het apparaat heeft vijf bureaubladen. U kunt op deze knop drukken of met uw vinger op het touch-screen opzij duwen, om te navigeren tussen verschillende bureaubladen.



WiFi-/WLAN-signaalpictogram



Systeeminstructies:

Trek de statusbalk omlaag om berichten te bekijken over nieuwe e-mails, gedownloade documenten, USB-verbindingstatus of andere informatie.



Programmamenu



ApkInstaller:

Programma voor het installeren en de-installeren van apps die niet via de Android Market zijn gedownload.



Market:

Laad apps (programma's) via de Android Market. U kunt apps, games en andere applicaties downloaden en installeren. Vele zijn gratis.



Explorer:

Open de Explorer om MicroSD-TF-kaarten, USB-sticks en andere opslagmedia te benaderen. De Explorer is een praktische beheerder voor documenten en alle gegevenssoorten.



Internetbrowser



Voorzijde & achterzijde 2.0MP camera



E-mail:

Programma voor het ontvangen, verwerken en verwerken van e-mail.



G-mail:

Programma het voor ontvangen, verwerken en verwerken van e-mail via een Google-account.



Google Talk:

Programma om te chatten met andere Google-gebruikers.



Google Maps:

Programma voor het weergeven van kaarten of satellietbeelden – Routeplanner.



YouTube:

Programma om YouTube-video's te bekijken.



Skype:

Programma om te chatten met andere Skype-gebruikers of om telefoongesprekken te voeren via internet.



Twitter:

Applicatie om te microbloggen – Geeft publieke dagboeken weer om maak uw eigen publieke dagboek.



Facebook:

Programma om de sociale netwerk-site Facebook te gebruiken.



Calendar:

Agenda's beheren – kan automatisch worden gesynchroniseerd met een Google-account.



Pocket Calculator



Time:

Tijdsweergave en instellen van alarmfuncties.



Settings:

Wijzigen van de basisinstellingen van EasyPad.



Sound Recorder:

Dicteerapparaatfunctie.



Video Player



Gallery:

Beheer en toon afbeeldingen en video's – maak ook synchronisatie met Picasa-webalbums mogelijk.



Shelves:

Een programma voor het lezen en beheren van e-books.



Krazy Kart Racing: Autoracespel




Angry Birds Rio: Behendigheidsspel



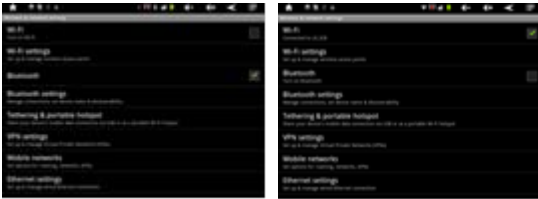
Fruit Ninja: Behendigheidsspel



Systeeminstellingen

Druk op het pictogram voor de instellingen  om het systeeminstellingenmenu te openen:

1. Draadloos & Netwerken

Raak 'Draadloos & Netwerken' aan.




WLAN: Raak  =>  aan om de WLAN-functie in te schakelen. Het apparaat zoekt automatisch naar beschikbare WLAN-netwerken. WLAN-instellingen: Kies hier uw netwerk.

Indien nodig, wordt u gevraagd uw WLAN-wachtwoord in te voeren:



Geavanceerde WLAN / WiFi-instellingen:

Raak  in het menu voor WLAN / WiFi-instellingen aan. Het menu voor geavanceerde instellingen zal automatisch openen. In het menu voor de geavanceerde instellingen kunt u de huidige status, het IP-adres en andere apparaatgegevens zien.

2. Geluidsinstellingen

De 'Geluid'-instellingen bevatten volumebesturing, en keuzes voor berichtgeluiden, systeemgeluiden en signaaltonen voor MicroSD/SDHC-kaarten en USB-signaaltonen.

3. Weergave-instellingen

Bevat helderheid, automatische schermrotatie (G-sensor), animaties en schermtime-outtijd. Schakel het beeldscherm uit na: 15 seconden, 30 seconden, 1 minuut, 2 minuten, 10 minuten of 30 minuten zijn beschikbaar. Als u bijvoorbeeld 30 seconden selecteert, zal het beeldscherm worden uitgeschakeld na 30 seconden zonder activiteit en wordt de schermvergrendeling geactiveerd. Druk op de 'Power'-knop om het beeldscherm te reactiveren. Druk de Lock'-knop omhoog om de schermvergrendeling op te heffen.

4. Locatie & veiligheid

Hier kunt u de automatische locatieherkenning activeren. U kunt ook veiligheidswachtwoorden instellen die ongeoorloofde toegang tot uw EasyPad voorkomen.

5. Toepassing

Hier kunt u uw apps beheren en bepalen of apps van andere bronnen dan de Android Market kunnen worden geïnstalleerd.

6. Accountssynchr.

Algemene synchronisatie-instellingen:

1. Achtergrondgegevens
 2. Automatische synchronisatie
- Accountbeheer: Beheer van gebruikersaccounts

7. Gegevensbescherming

Beveilig mijn gegevens: Hier kunt u bepalen of diverse instellingen op Google-servers moeten worden opgeslagen.

Druk op 'Terug naar standaard' om het apparaat te herstellen naar fabrieksinstellingen.

Alle instellingen, zelf geïnstalleerde apps en op het interne geheugen opgeslagen gegevens kunnen worden gewist.

8. Geheugen

Hier wordt het huidige geheugengebruik weergegeven.

Druk op 'Verwijder SD-kaart' om de Micro SD/SDHC-kaart tijdens gebruik te verwijderen.

9. Taal en toetsenbord

Stel de systeemtaal en invoermethode in.

10. Datum en tijd


Als uw netwerk het automatisch instellen van tijd niet ondersteunt, kunt u de tijd, tijdzone en datum handmatig instellen na het deactiveren van de automatische instellingen.

11. Telefooninfo

Hier kunt u interne apparaatwaarden zien, zoals besturingssysteemversie, batterijstatus, signaalsterke van het mobiele netwerk, etc.

Hoofdfuncties


Internet

Druk op het -pictogram om op het net te surfen.

Google is standaard de startpagina.

Druk op het invoerveld om het toetsenbord weer te geven:



Druk op  na het invoeren van een webadres om de webpagina te openen.

Opmerking: Het Android-toetsenbord heeft een paar opties voor instellingen zoals: toetsenbordtaal, nummers en pictogrammen etc.

De internetbrowser kan tot vier websites gelijktijdig openen;

Druk op  om het volgende menu weer te geven:



Druk op 'Nieuw venster' om een nieuwe website te tonen.



'Meest bezocht' en 'Geschiedenis' kunnen worden gevonden onder 'Favorieten'.



Klik om te navigeren tussen twee open vensters.
Vier verschillende vensters zijn gelijktijdig mogelijk.



Druk op 'Ververs' om de huidige webpagina te verversen.



Één stap vooruit, tegengestelde van het terugpictogram.



'Favorieten toevoegen', 'Zoeken op de pagina', 'Selecteer tekst', 'Pagina-informatie', 'Pagina-info', 'Link doorsturen', 'Downloads', 'Instellingen'.

Technische gegevens

TAB10-06	10" / 24,7cm Tablet-PC
CPU	Rockchip 2918 1,2 GHz
Besturingssysteem	Android 2.3 – Gingerbread
RAM	1 GB DDR3
Intern geheugen	4 GB NAND Flash
Geheugenuitbreiding	MicroSD/SDHC tot en met 32GB
Weergave	4:3 Capacitief 10-point Multi-Touch-Display
Resolutie	1024 x 768 pixels
G-SENSOR	MMA8452Q
Camera	Voor 2,0 MP,Achter 2,0 MP
Batterij	7.4V 4000 mA/H oplaadbare Li-ion batterij
Mic	Ja
	Internet & Skype telefoonfunctie
WiFi	802.11b/g/n (hoge gevoeligheid)
I/O-poorten	1x Stroom in, 1x koptelefoon, 1x TF-kaartsleuf, 2x USB 2.0, 1 host, 1 OTG
Videoformaten	H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc 1080P, YouTube, 720P, HTML5, Flash 10.3
Office	Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad, Microsoft SpreadExcel De software is niet op het apparaat enmoet worden gedownload door de gebruiker.
Afbeeldingen	JPG, BMP, PNG, etc.

KLANTENONDERSTEUNING

U kunt contact opnemen met Ricatech klantenservice als u een vraag of een probleem heeft met uw Ricatech product. U kunt contact met ons opnemen per telefoon en e-mail.

E-mail

Voor klantenondersteuning per e-mail, gelieve een e-mail te sturen naar support@ricatech.com. Zorg ervoor dat u het modelnummer en het serienummer van het product vermeldt, onder vermelding van uw naam & adres en een duidelijke omschrijving van uw vraag of probleem.

Telefoon

Voor telefonische klantenondersteuning belt u naar +32 3 3265694. Een van onze servicemedewerkers zal u dan te woord staan. Voor de volledige procedure kunt u terecht op de website van Ricatech: www.ricatech.com

Hereby, Ricatech B.V. declares that this Android Tablet PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Mode d'emploi



Félicitations pour votre achat de la tablette **TAB10-06**

Nous vous remercions pour votre confiance et votre décision d'acheter notre produit !

Notre tablette est constamment améliorée et mise à jour, aussi se peut-il qu'il y ait de légères différences entre le présent document et votre tablette dans certains cas. Il vous est possible de télécharger la version actuelle du manuel ainsi que les mises à jour de micrologiciels à partir de notre site Web.

Table des matières

Instructions de sécurité	2
Aperçu de l'appareil	3
Description des boutons	4
Paramètres de langue	4
Suivi de la consommation d'énergie et recharge des batteries	5
Verrouillage de l'écran	5
Connexion à un ordinateur et transfert de données	5
Fonctions des boutons de l'interface utilisateur	6
Menu de programme	7
Paramètres système	9
1. Sans-fil & Réseaux	9
2. Paramètres de son	10
3. Paramètres d'affichage	10
4. Localisation & Sécurité	10
5. Application	11
6. Comptes & Synchronisation	11
7. Protection des données	11
8. Mémoire	11
9. Langue & Clavier	11
10. Date & Heure	12
11. Informations sur le téléphone	12
Internet	12
Code Open Source & Licence publique générale GNU	12
Caractéristiques techniques	14

Ce mode d'emploi comporte des instructions de sécurité importantes et des informations sur l'utilisation correcte de l'appareil. Veuillez observer attentivement les instructions contenues dans le présent manuel.

A Veuillez garder l'appareil à l'écart de la chaleur, de l'humidité et de la poussière.

B Évitez en particulier de laisser l'appareil dans une voiture en été si les portes sont fermées.

C Évitez les chocs et ne laissez pas tomber l'appareil car cela risque de l'endommager.

D La durée de vie des batteries en veille peut varier en fonction des influences extérieures.

E Nous ne sommes pas responsables des pertes de données causées par des dommages ou des réparations du produit, ou par toute autre raison.

F N'ouvrez pas la coque de l'appareil. Cela aurait pour effet d'annuler la garantie.

G N'utilisez pas d'alcool, de diluants ou de pétrole pour nettoyer l'affichage. Utilisez exclusivement un chiffon sec.

Aperçu de l'appareil



- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Bouton Menu | 7. Port USB |
| 2. Bouton de Volume + | 8. Port OTG : USB à partir de votre disque dur externe |
| 3. Bouton de Volume - | 9. Alimentation CC |
| 4. Bouton Accueil | 10. Haut-parleurs |
| 5. Fente Carte Micro SD/SDHC | 11. Écouteurs |
| 6. Micro | 12. Bouton de marche/arrêt |

Description des boutons

Boutons de volume :

Permettent d'augmenter ou de réduire le volume.

Bouton de marche/arrêt :

Maintenez ce bouton enfoncé pendant deux secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyez brièvement sur ce bouton pour activer ou désactiver le mode de veille. Réinitialisation : Maintenez ce bouton enfoncé pendant sept secondes pour redémarrer l'appareil.

Bouton ESC :

Pour retourner au menu précédent

Bouton Menu :



Pour ouvrir le menu contextuel

Bouton Accueil :

Pour retourner à l'interface utilisateur

Paramètres de langue


La langue par défaut du modèle **TAB10-06** à la livraison est l'anglais. Pour changer les paramètres de langue, veuillez procéder comme suit :

- Appuyez sur le symbole du menu de programme  sur le côté droit de l'écran.
- Sélectionnez 'Paramètres' .
- Faites défiler la liste jusqu' à la fin.
- Sélectionnez 'Langue & Clavier'.
- Sélectionnez 'Sélectionner langue'.
- Entrez la langue souhaitée.
- Appuyez sur le bouton 'Accueil' pour revenir à l'écran d'accueil.

Suivi de la consommation d'énergie et recharge des batteries

Le symbole de charge de batterie  affiché dans la barre d'état indique l'état de charge des batteries.

Si le niveau d'énergie baisse, l'appareil  s'éteint automatiquement.

Si vous voyez que le niveau d'énergie est bas, rechargez l'appareil au moyen d'un adaptateur d'alimentation ou via USB au moyen d'un ordinateur. 

Le temps de charge de la batterie est d'environ quatre heures. 


Verrouillage de l'écran

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps ou que vous appuyez brièvement sur le bouton 'Marche/Arrêt', l'écran s'éteint et l'affichage est verrouillé.

En appuyant brièvement sur le bouton 'Marche/Arrêt', vous pouvez réactiver l'écran. Pour verrouiller l'écran, appuyez sur le bouton 'Verrouillage' dans la direction indiquée.

Connexion à un ordinateur et transfert de données

L'EasyPad dispose d'une interface USB2.0 Haute Vitesse.

Une fois que l'appareil est connecté à un ordinateur, celui-ci apparaît dans l'affichage d'état .

Tirez la barre d'état vers le bas et appuyez sur 'Connexion USB' pour activer la mémoire USB. Lorsque vous utilisez l'appareil pour transférer des données, vous ne pourrez pas accéder à la Carte Micro SD/TF à partir de l'EasyPad !

Fonctions des boutons de l'interface utilisateur :



Bouton Accueil :

Pour retourner à l'écran de démarrage.



Bouton Menu :

Pour ouvrir le menu contextuel.



/ Boutons de volume :

Pour augmenter ou réduire le volume.



Bouton Retour :

Pour retourner au menu précédent / à la page précédente.



Bouton Menu de programme :

Pour afficher les programmes et applications.



Bouton de commutation de fenêtre :

L'appareil possède cinq Bureaux. Vous pouvez appuyez sur ce bouton ou faire glisser votre doigt latéralement sur l'écran tactile pour commuter entre les différents Bureaux.



Icône de signal WIFI / réseau local sans fil



Instructions système :

Tirez la barre d'état vers le bas pour visualiser les messages informatifs sur les nouveaux emails, les documents téléchargés, le statut de connexion USB ou d'autres informations.



Menu de programme



ApkInstaller :

Programme permettant d'installer et de désinstaller des applications qui n'ont pas été téléchargées à partir d'Android Market.



Market :

Permet de télécharger des Apps (programmes) à partir d'Android Market. Vous pouvez télécharger et installer des Apps, des jeux et d'autres applications. Beaucoup d'applications sont gratuites.



Explorateur :

Ouvrez l'Explorateur pour accéder aux Cartes Micro SD TF, aux dispositifs USB ainsi qu'aux autres éléments de stockage.

L'Explorateur est un outil de gestion pratique pour les documents et tous types de données.



Navigateur Internet



Appareil photo Avant& arrière 2,0 MP



Email :

Programme permettant de relever, traiter et envoyer des emails.



Gmail :

Programme permettant de relever, traiter et envoyer des emails sur un compte Google.



Google Talk :

Programme permettant de chatter avec d'autres utilisateurs Google.



Google Maps :

Programme permettant d'afficher des cartes ou des images satellites – Planificateur d'itinéraire.



YouTube :

Programme permettant de visionner des vidéos YouTube.



Skype :

Programme permettant de chatter avec d'autres utilisateurs Skype ou de passer des appels téléphoniques sur Internet.



Twitter :

Application de microblogage – Vous facilite l'affichage des messages ou vous permet de créer votre propre compte.



Facebook :

Programme d'utilisation du site de réseau social Facebook.



Calendrier :

Gestion d'emploi du temps – peut être automatiquement synchronisé avec un compte Google.



Calculatrice



Time (Heure) :

Fonctions d'affichage de l'heure et de réglage d'alarme.



Setings (Paramètres) :

Modification des paramètres de base de l'EasyPad.



Sound Recorder (Enregistreur) :

Fonction de Dictaphone.



Video Player (Lecteur vidéo)



Galerie :

Gestion et affichage d'images et de vidéos - permet aussi la synchronisation avec des albums Web Picasa.



Shelves (Bibliothèque) :

Programme de lecture et de gestion de livres électroniques « e-books ».



Krazy Kart Racing : Jeu de course de voitures



Angry Birds Rio : Jeu d'adresse



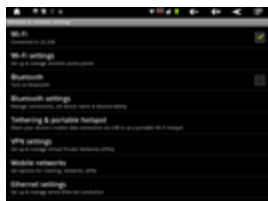
Fruit Ninja : Jeu d'adresse



Paramètres système

Touchez l'icône des paramètres  pour ouvrir le menu de paramètres système :

1. Sans-fil & Réseaux

Touchez 'Sans-fil & Réseaux'.




Réseau local sans-fil : Touchez  =>  pour activer la fonction de réseau local sans fil.

L'appareil se met automatiquement à rechercher les réseaux locaux sans fil disponibles.

Paramètres de réseau local sans fil : Sélectionnez votre réseau ici.
Si nécessaire, vous devrez entrer votre mot de passe de réseau local sans fil :



Paramètres de réseau local sans fil / Wifi avancés :

Touchez  dans le menu des paramètres réseau local sans fil / Wifi, le menu des paramètres avancés s'ouvrira automatiquement. Vous pouvez visualiser le statut actuel, l'adresse IP ainsi que d'autres informations sur l'appareil dans le menu des paramètres avancés.

2. Paramètres de son

Les paramètres de 'Son' comprennent le contrôle du volume, ainsi que la sélection de tonalités de notification, de système, et des tonalités de signal pour les Cartes Micro SD/TF et les dispositifs USB.

3. Paramètres d'affichage

Concernent la luminosité, la rotation automatique de l'écran (détecteur de gravité = G-sensor), les animations et la temporisation d'affichage. Extinction de l'affichage après : 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes ou 30 minutes (au choix). Par exemple, si vous sélectionnez 30 secondes, l'affichage s'éteindra après 30 secondes d'inactivité, et l'écran sera verrouillé. Appuyez sur le bouton 'Marche/Arrêt' pour réactiver l'affichage. Poussez le bouton 'Verrouillage' vers le haut pour déverrouiller l'écran.

4. Localisation & Sécurité

Vous pouvez activer ici la reconnaissance automatique de position.

Vous pouvez également définir des mots de passe de sécurité, qui empêcheront l'accès non autorisé à votre EasyPad.

5. Application

Vous pouvez gérer ici vos applications, et définir si des applications de sources autres qu'Android Market peuvent être installées.

6. Comptes & Synchronisation

Paramètres généraux de synchronisation :

1. Données d'arrière-plan
2. Synchronisation automatique

Gestion de comptes : Gestion de comptes utilisateurs

7. Protection des données

Sécuriser mes données : Vous pouvez ici définir si différents paramètres doivent être stockés sur les serveurs Google.

Touchez 'Retour aux réglages par défaut' pour réinitialiser l'appareil selon les réglages d'usine.

Tous les paramètres, les applications que vous avez installées ainsi que les données stockées dans la mémoire interne peuvent être supprimés.

8. Mémoire

Indique l'utilisation de mémoire actuelle.

Touchez 'Retirer Carte SD' pour retirer la Carte Micro SD/TF pendant l'utilisation.

9. Langue et clavier

Définition de la langue du système et de la méthode de saisie au clavier.

10. Date et heure


Si votre réseau ne supporte pas la synchronisation horaire automatique, vous pourrez régler manuellement l'heure, le fuseau horaire et la date après avoir désactivé les paramètres automatiques.

11. Informations sur le téléphone

Vous pouvez visualiser ici les valeurs internes de l'appareil, telles que la version du système d'exploitation, l'état de la batterie, l'intensité du signal du réseau mobile, etc.

Fonctions principales


Internet

Touchez l'icône  pour surfer sur Internet.


La page de démarrage par défaut est Google.

Touchez le champ de saisie pour afficher le clavier :



Touchez  après avoir saisi l'adresse d'un site pour ouvrir ce site Web.

Remarque : Le clavier Android propose quelques options de paramètres, telles que : langue du clavier, nombres et icônes, etc.

Le navigateur Internet peut ouvrir quatre sites simultanément ;
Touchez  et le menu s'affichera comme suit :



Touchez 'Nouvelle fenêtre' pour afficher un nouveau site Web.



'Les plus visités' et 'Historique' se trouvent dans 'Favoris'.



Cliquez pour naviguer entre des fenêtres ouvertes.
Quatre fenêtres différentes peuvent être ouvertes simultanément.



Touchez 'Rafraîchir' pour rafraîchir la page Web actuelle.



Page suivante, contraire de l'icône Retour.



'Ajouter favoris', 'Rechercher sur la page', 'Sélectionner texte'
'Informations sur la page', 'Info page', 'Partager lien'
'Téléchargements', 'Paramètres'.

Caractéristiques techniques

TAB10-06	10'' Tablette tactile 24,7 cm
Processeur	Rockchip 2918 1,2 GHz
Système d'exploitation	Android 2.3 – Gingerbread
Mémoire vive	1 Go DDR3
Mémoire interne	4 Go NAND Flash
Extension de mémoire	Micro SD/SDHC jusqu'à 32 Go
Affichage	4:3 Multi-Touch capacitif 10-points
Résolution	1024 x 768 pixels
Détecteur de gravité	MMA8452Q
Appareil photo	Avant 2.0MP, Arrière 2,0 MP
Batterie	Batterie rechargeable Li-ion 7.4V 4000 mA/H
Micro	Oui
	Fonction Internet & Téléphone Skype
WIFI	802.11b/g/n (haute sensibilité)
Ports d'entrée / sortie	1x Alimentation CC, 1x écouteurs, 1x Fente Carte TF, 2x USB 2.0, 1 hôte, 1 OTG
Formats vidéo	H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4, etc. 1080P, YouTube, 720P, HTML5, Flash 10.3
Office	Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad, Microsoft SpreadExcel Le logiciel n'est pas sur l'appareil et doit être téléchargé par l'utilisateur.
Images	JPG, BMP, PNG, etc.

SERVICE CONSOMMATEUR

Vous pouvez contacter le service consommateur de Ricatech si vous avez une question ou un problème avec votre produit Ricatech. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email.

Email

Pour une assistance par email, veuillez nous écrire à l'adresse support@ricatech.com. Assurez-vous de bien nous communiquer le numéro de modèle et le numéro de série du produit, vos nom et adresse ainsi qu'une description claire de votre problème ou votre question.

Téléphone

Pour contacter le service consommateur par téléphone, composez le +32 3 3265694. Un membre de notre personnel se tiendra à votre service.

Pour toutes les procédures, rendez vous sur le site web de Ricatech : www.ricatech.com

Hereby, Ricatech B.V. declares that this Android Tablet PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Benutzerhandbuch



Wir gratulieren zum Kauf **des TAB10-06**

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und dafür, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Da wir kontinuierlich daran arbeiten, unser Pad zu verbessern und upzudaten, kann es in Einzelfällen zu kleineren Abweichungen zwischen dem Ihnen vorliegenden Handbuch und Ihrem Pad kommen. Daher haben Sie die Möglichkeit, eine aktuelle Version des Handbuchs sowie Firmware-Aktualisierungen von unserer Webseite herunterzuladen.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2
Geräteübersicht	3
Beschreibung der Tasten	4
Spracheinstellungen	4
Stromüberwachung und Aufladen der Batterien	5
Displaysperre	5
Verbindung zum Computer und Datentransfer	5
Funktionen der Schalter auf der Benutzeroberfläche	6
Programm-Menü	7
Systemeinstellungen	9
1. Drahtlose & Netzwerke	9
2. Soundeinstellungen	10
3. Displayeinstellungen	10
4. Sicherheits- & vorkehrungen	10
5. Anwendung	11
6. Benutzerkonten- & verbindung	11
7. Datenschutz	11
8. Speicher	11
9. Sprache & Tastatur	11
10. Datum & Zeit	12
11. Telefoninformation	12
Internet	12
Offener Quellcode & GNU General Public License	12
Technische Daten	14

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise und – informationen für den richtigen Umgang mit dem Gerät. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in diesem Buch genauestens.

A Bitte halten Sie das Gerät fern von zu hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub.

B Achten Sie besonders darauf, das Gerät im Sommer nicht im geschlossenen Fahrzeug liegen zu lassen.

C Vermeiden Sie Stöße und lassen Sie das Gerät nicht fallen, da es sonst beschädigt werden könnte.

D Die Standby-Zeiten der Batterien sind unterschiedlich, je nach Einflussfaktoren von außen.

E Wir übernehmen keine Verantwortung für Datenverlust, der aufgrund von Beschädigungen am Produkt, Reparaturen oder anderen Gründen auftritt.

F Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Sollten Sie dies tun, so erlischt Ihr Garantieanspruch.

G Benutzen Sie keinen Alkohol, Verdünnungsmittel oder Benzin, um das Display zu reinigen – benutzen Sie nur ein trockenes Tuch.

Geräteübersicht



- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Menütaste | 7. USB-Anschluss |
| 2. Lautstärke+ Taste | 8. OTG-Anschluss: USB von Ihrem externen HDD |
| 3. Lautstärke- Taste | 9. DC-Eingang |
| 4. Home-Taste | 10. Lautsprecher |
| 5. Mikro SD/SDHC-Kartenschlitz | 11. Kopfhörer |
| 6. Mikrofon | 12. Ein-/Aus-Schalter |

Beschreibung der Tasten

Lautstärkeregler:

Hier kann die Lautstärke reguliert werden.

Ein-/Aus-Schalter:

Halten Sie den Schalter für zwei Sekunden gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Drücken Sie den Schalter nur kurz, um den Standby-Modus zu aktivieren oder zu beenden. Zurückstellen:

Halten Sie die Taste sieben Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

ESC-Schalter:

Zurück zum vorherigen Menü

Menütaste:

Um das Kontext-Menü zu öffnen



Home-Taste:

Zurück zur vorherigen Benutzeroberfläche

Spracheinstellungen



TAB10-06 wird mit Englisch als Standardsprache geliefert.


Um die Spracheinstellungen zu verändern, bitte gehen Sie vor wie folgt:

- Drücken Sie das Symbol für Programm-Menü  auf der rechten Seite des Bildschirms.
- Wählen Sie Einstellungen .
- Scrollen Sie bis zum Ende der Liste.
- Wählen Sie eine Sprach & tastatur.
- Wählen Sie Sprachauswahl.
- Geben Sie die gewünschte Sprache ein.
- Drücken Sie die Home-Taste, um zur Startansicht zurückzukehren.

Stromüberwachung und Aufladen der Batterien

Das Batterieaufladesymbol  der Statusleiste zeigt den aktuellen Aufladestatus der Batterie an.

Wenn kein Strom mehr vorhanden  so schaltet das Gerät von allein ab. Falls der Ladestatus wenig Strom anzeigt, so laden Sie das Gerät mit einem Adapter oder an einem Computer anhand eines USB-Kabels wieder auf. 


Die Aufladezeit der Batterie beträgt ungefähr vier Stunden. 

Displaysperre

Sollte das Gerät für eine bestimmte Zeit nicht benutzt werden oder sollte der Ein-/Aus-Schalter durch kurzes Drücken betätigt werden, so schaltet das Display automatisch ab und die Displaysperre wird aktiv.

Durch kurzes Betätigen des Ein-Aus-Schalters wird der Bildschirm wieder aktiviert. Um den Bildschirm zu sperren, drücken Sie die Verriegelungstaste in entsprechender Richtung.

Verbindung zum Computer und Datentransfer

EasyPad ist ausgestattet mit einem High-Speed USB2.0 Interface. Nach dem Verbinden des Gerätes zu einem Computer erscheint dieses in der Statusanzeige .

Ziehen Sie die Statusleiste runter und gehen Sie auf USB-Verbindungen, um den USB-Speicher zu aktivieren. Während Sie das Gerät zum Datentransfer benutzen, ist die Mikro-SD/TF-Karte vom EasyPad aus nicht zugänglich!

Funktionen der Schalter auf der Benutzeroberfläche:



Home-Taste:

Zurück zur Startanzeige.



Menü-Taste:

Um das Kontext-Menü zu öffnen.



Lautstärkeregler:

Lauter und leiser stellen.



Zurück-Taste:

Zurück zum vorherigen Menü / zur vorherigen Seite.



Taste Programm-Menü:

Anzeigen der Programme und Anwendungen.



Taste „Fenster Ändern“:

Das Gerät verfügt über fünf Desktops. Drücken Sie diese Taste oder wählen Sie diese mit dem Finger an der Seite Touchscreens an, um zwischen den verschiedenen Desktops auszuwählen.



Symbol für WIFI / WLAN-Signal



Systemanweisungen:

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um neue Emails, heruntergeladene Dokumente, den USB-Verbindungsstatus oder weitere Informationen angezeigt zu bekommen.



Programm-Menü



Apk-Installierer:

Programm zum Installieren und Deinstallieren von Anwendungen, die nicht bei Android Market heruntergeladen wurden.



Markt:

Anwendungen (Programme) von Android Market herunterladen. Sie können Anwendungen, Spiele und weiteres Zubehör herunterladen und installieren. Viele sind kostenfrei.



Explorer:

Öffnen Sie den Explorer, um Zugang zu den Mikro-SD/TF-Karten, USB-Sticks und weiteren Speichermedien zu erhalten. Der Explorer erweist sich als praktischer Verwalter von Dokumenten und anderen Datentypen.



Internetbrowser



Vorderseite& Rückseite 2.0MP-Kamera



Email:

Programm zum Empfangen, Bearbeiten und Versenden von Emails.



G-mail:

Programm zum Empfangen, Bearbeiten und Versenden von Emails mit einem Google-Benutzerkonto.



Google Talk:

Programm zum Chatten mit anderen Google-Benutzern.



Google Maps:

Programm zum Anzeigen von Landkarten oder Satellitenbildern – Routenplaner.



YouTube:

Programm zum Anschauen von YouTube-Videos.



Skype:

Programm zum Chatten mit anderen Skype-Benutzern oder zum Führen von Telefongesprächen über's Internet.



Twitter:

Anwendung zum Microblogging – ermöglicht das Anzeigen oder das eigene Erstellen von öffentlichen Tagebüchern.



Facebook:

Programm zum Benutzen der sozialen Netzwerk-Webseite Facebook.



Kalender:

Verwaltung von Stundenplänen – diese können automatisch mit einem Google-Benutzerkonto verbunden werden.



Taschenrechner



Time (Zeit):

Zeitanzeige und Weckeinstellungen.



Settings (Einstellungen):

Grundeinstellungen von EasyPad ändern.



Sound Recorder (Tonaufnahmegerät):

Funktion Diktiergerät.



Video Player (Video-Wiedergabefunktion)



Galerie:

Verwalten und Anzeigen von Bildern und Videos – ermöglicht außerdem die Verbindung zu Picasa-Webalben.



Shelves (Regale):

Programm zum Verwalten und Lesen von E-Books.



Krazy Kart-Rennen: Autorennspiel




Angry Birds Rio: Geschicklichkeitsspiel



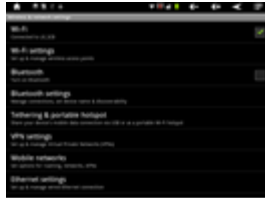
Fruit Ninja: Geschicklichkeitsspiel



Systemeinstellungen

Berühren Sie das Symbol für Einstellungen,  um das Menü für Systemeinstellungen zu öffnen:

1. Drahtlose & Netzwerke

Berühren Sie Drahtlose & Netzwerke.



WLAN: Berühren Sie  =>  um die WLAN-Funktion einzuschalten.


Das Gerät wird automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzwerken suchen.

WLAN-Einstellungen: Wählen Sie jetzt ein Netzwerk aus.

Sie werden ggf. dazu aufgefordert, Ihr WLAN-Passwort einzugeben:



Erweiterte WLAN / Wi-Fi-Einstellungen:

Berühren Sie  im Menü für WLAN / Wi-Fi-Einstellungen, und das Menü für erweiterte Einstellungen wird sich automatisch öffnen. Im Menü für erweiterte Einstellungen sieht man den aktuellen Status, sowie die IP-Adresse und weitere Geräteinformationen.

2. Soundeinstellungen

In den Soundeinstellungen befinden sich die Lautstärkeregelung, und eine Auswahl an Benachrichtigungstönen, Systemklängen, Signaltönen für Mikro SD/TF-Karten und USB-Signaltöne.

3. Displayeinstellungen

Funktionen wie Helligkeit, automatische Drehung des Displays (G-Sensor), Animationen und Timeout-Zeit des Displays. Display-Abschaltung nach: 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 10 minuten oder 30 Minuten möglich. Wenn Sie beispielsweise 30 Sekunden auswählen, so schaltet das Display nach 30 Sekunden Nichtbetätigung automatisch ab und die Displaysperre wird aktiviert. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Display wieder zu aktivieren. Betätigen Sie die Verriegelungstaste, um das Display zu verriegeln.

4. Sicherheits- & vorkehrungen

Hier kann die automatische Ortserkennung aktiviert werden. Sie

können auch Sicherheits-Passwörter eingeben, um nicht autorisierten Zugang zu Ihrem EasyPad zu verhindern.

5. Anwendungen

Hier können Sie Ihre Anwendungen verwalten und bestimmen, ob andere Anwendungen, die nicht von Android Market stammen, zur Installation zugelassen werden sollen.

6. Benutzerkonten- & verbindung

Allgemeine Verbindungseinstellungen:

1. Hintergrund-Daten
2. Automatische Verbindung

Benutzerkonten-Verwaltung: Verwaltung von Benutzerkonten

7. Datenschutz

Das Sichern meiner Daten: Hier kann bestimmt werden, ob unterschiedliche Einstellungen bei Google-Servern gespeichert werden sollen.

Berühren Sie "Zurückstellen auf Standard", um das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Alle Einstellungen, selbst installierte Anwendungen und intern gespeicherte Daten können hierbei gelöscht werden.

8. Speicher

Hier wird der aktuelle Speicherstand angezeigt.

Berühren Sie "Entfernen der SD-Karte", um die Mikro-SD/TF-Karte während des Gebrauchs zu entfernen.

9. Sprache und Tastatur

Einstellen der Systemsprache und der Eingabemethode.

10. Datum und Zeit


Sollte Ihr Netzwerk nicht über automatische Zeiteinstellung verfügen, können Sie Zeit, Zeitzone und Datum manuell einstellen, nachdem Sie die automatischen Einstellungen deaktiviert haben.

11. Telefoninformation

Hier können Sie geräteinterne Werte einsehen, wie z.B. Betriebssystem-Version, Batteriestatus, Signalstärke des mobilen Netzwerks usw.


Hauptfunktionen

Internet

Berühren Sie das  -Symbol, um im Internet zu surfen. Google ist Ihre voreingestellte Startseite.


Berühren Sie das Eingabefeld, um die Tastatur anzuzeigen:



Berühren Sie  nach der Eingabe einer Webadresse, um die entsprechende Webseite zu öffnen.

Anmerkung: Die Android-Tastatur verfügt über einige Optionen für

Einstellungen wie: Tastatursprache, Nummern, Symbole usw.

Der Internetbrowser kann vier Webseiten gleichzeitig geöffnet haben; Berühren Sie  und das Menü wird wie folgt geöffnet:



Berühren Sie 'Neues Fenster', um eine neue Webseite anzuzeigen.



Die 'Meist Besuchten' und 'History' befinden sich unter den 'Lesezeichen'.



Klicken Sie, um zwischen zwei Fenstern zu navigieren. Man kann bis zu vier Fenster gleichzeitig geöffnet haben.



Berühren Sie 'Seite aktualisieren', um die momentan geöffnete Seite zu aktualisieren.



Einen Schritt weiter geht man, indem man die Gegenseite des Zurück-Symbols betätigt.



'Lesezeichen hinzufügen', 'Auf der Seite suchen', 'Text auswählen', 'Seiteninformation', 'Seiteninfo', 'Vorwärts-Link', 'Heruntergeladenes', 'Einstellungen'.

Technische Daten

TAB10-06	10" / 24,7 cm Tablet PC
CPU	Rockchip 2918 1.2 GHz
Betriebssystem	Android 2.3 – Gingerbread
RAM	1 GB DDR3
Interner Speicher	4 GB NAND Flash
Speichererweiterung	Mikro-SD/SDHC bis zu 32GB
Display	4:3 Capacitive 10-point Multi-Touch-Display
Auflösung	1024 x 768 Pixel
G-SENSOR	MMA8452Q
Kamera	Front 2.0MP, Back 2.0MP
Batterie	7.4V 4000 mA/H wiederaufladbare Li-Ion-Batterie
MIKROFON	Ja
	Internet & Skype Telefon/Funktion
WIFI	802.11b/g/n (hochempfindlich)
I/O-Anschlussstellen	1x DC-Eingang, 1x Kopfhörer, 1x TF-Kartenschlitz, 2x USB 2.0, 1 Host, 1 OTG
Videoformate	H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 usw. 1080P, YouTube, 720P, HTML5, Flash 10.3
Office	Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad, Microsoft SpreadExcel Die Software ist nicht im Gerät installiert und muss vom Benutzer selbst heruntergeladen werden.
Bilder	JPG, BMP, PNG, usw.

KUNDENBETREUUNG

Sollten Sie eine Frage haben oder ein Problem mit Ihrem Ricatech-Produkt auftauchen, können Sie den Ricatech-Kundenservice kontaktieren. Sie können uns per Telefon und E-Mail erreichen.

E-Mail

Senden Sie uns für die Kundenbetreuung per E-Mail bitte eine E-Mail an support@ricatech.com. Achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihre Modellnummer und die Seriennummer des Produkts angeben, teilen Sie uns außerdem Ihren Namen & Ihre Adresse mit und beschreiben Sie Ihre Frage oder Problem deutlich.

Telefon

Für Kundenbetreuung per Telefon wählen Sie bitte +32 3 3265694. Ein Mitarbeiter aus unserem Serviceteam wird Ihnen gern behilflich sein.

Besuchen Sie für ein vollständiges Verfahren die Webseite von Ricatech unter: www.ricatech.com

Hereby, Ricatech B.V. declares that this Android Tablet PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Manual del usuario



Enhorabuena por haber comprado **la TAB10-06**

¡Muchas gracias por su confianza y su decisión de comprar nuestro producto!

Debido a la constante actualización y mejora de nuestra tableta, en algunos casos puede que haya algunas pequeñas diferencias entre la versión impresa del manual y su tableta. Tiene la opción de descargar la versión actual de su manual y las actualizaciones de firmware desde nuestra página web.

Contenido

Instrucciones de seguridad	2
Descripción general del dispositivo	3
Descripción de los botones	4
Ajustes de idioma	4
Control de energía y carga de baterías	5
Bloqueo de la pantalla	5
Conectar con un ordenador y transferencia de datos	5
Función de los botones en el interfaz del usuario	6
Menú del programa	7
Ajustes del sistema	9
1. Funcionamiento inalámbrico & redes	9
2. Ajustes de sonido	10
3. Ajustes de visualización	10
4. Ubicación & seguridad	10
5. Aplicación	11
6. Cuentas & sincron.	11
7. Protección de datos	11
8. Memoria	11
9. Idioma & teclado	11
10. Fecha & hora	12
11. Información telefónica	12
Internet	12
Código Abierto & GNU General Public License	12
Datos técnicos	14

Este manual del usuario contiene importantes instrucciones de seguridad e información para el uso correcto del dispositivo. Por favor, siga cuidadosamente las instrucciones de este manual.

A Por favor, mantenga el aparato alejado de lugares con altas temperaturas, alta humedad o polvo.

B Particularmente, evite dejar el aparato dentro del coche durante el verano si las puertas están cerradas.

C Evite choques y caídas del dispositivo, pues podría causarle daños si las sufriera.

D El tiempo del modo en espera de las baterías puede cambiar debido a distintas influencias ambientales.

E No nos hacemos responsables por pérdidas de datos causadas por daños al producto, reparaciones o cualquier otra razón.

F No abra la carcasa del dispositivo. Si lo hace invalidaría su derecho a la garantía.

G No use alcohol, disolventes o gasolina para limpiar la pantalla – use solamente un paño seco.

Descripción general del dispositivo



- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Botón Menú | 7. Puerto USB |
| 2. Botón Volumen+ | 8. Puerto OTG: USB desde su disco duro externo |
| 3. Botón Volumen- | 9. Entrada CC |
| 4. Botón inicio | 10. Altavoces |
| 5. Ranura de tarjeta Micro SD/SDHC | 11. Auricular |
| 6. Micrófono | 12. Botón de encendido |

Descripción de los botones

Botones de volumen:

Aquí puede subir o bajar el volumen.

Botón de encendido:

Pulse el botón durante dos segundos para encender o apagar el dispositivo. Pulse el botón brevemente para activar o finalizar el modo de espera. Reiniciar: Pulse el botón durante siete segundos para reiniciar el aparato.

Botón ESC:

Para volver al menú anterior

Botón Menú:

Para abrir el menú contextual



Botón Inicio:

Para volver a la interfaz del usuario


Ajuste de idioma

TAB10-06 se entrega con el idioma predefinido en inglés.


Para cambiar los ajustes de idioma, por favor haga lo siguiente:


- Pulse en el símbolo del menú del programa  en el lado derecho de la pantalla.
- Seleccione 'Ajustes' .
- Vaya hacia el final de la lista.
- Seleccione 'Idioma & teclado'.
- Seleccione 'Seleccionar idioma'.
- Teclee su idioma de preferencia.
- Pulse el botón 'Inicio' para volver a la pantalla de inicio.

Control de energía y carga de baterías

El símbolo de carga de batería  en la barra de estado indica el estado de carga de las baterías.

Si la energía se agota, el dispositivo  se apaga automáticamente.

Si se muestra menos energía, use el adaptador de corriente o un ordenador por medio de un USB para cargar el dispositivo. 


El tiempo de carga de la batería es de aproximadamente cuatro horas. 

Bloqueo de la pantalla

Si no se usa el aparato durante un tiempo especificado o si se pulsa el botón de 'encendido' brevemente, la pantalla se apaga y se activa el bloqueo de pantalla.

La pantalla se reactivará pulsando el botón de 'encendido' brevemente. Para bloquear la pantalla pulse el botón 'Bloquear' en la dirección especificada.

Conexión al ordenador y transferencia de datos

Easypad está equipado con una interfaz USB2.0 de alta velocidad. Después de conectar el dispositivo a un ordenador, este aparece en la pantalla de estado .

Arrastre de la barra de estado hacia abajo y pulse 'Conexión USB' para activar la memoria USB. Cuando use el dispositivo para transferencias de datos, ¡no podrá acceder a la tarjeta Micro SD/TF desde el EasyPad!

Función de los botones en el interfaz del usuario:



Botón Inicio:

Para volver a la pantalla de inicio.



Botón Menú:

Para abrir el menú contextual.



Botones de Volumen:

Para subir o bajar el volumen.



Botón Atrás:

Para volver al menú anterior / página anterior.



Botón Menú de Programas:

Para visualizar los programas y las aplicaciones.



Botón Cambio de Ventana:

El dispositivo tiene cinco escritorios. Puede pulsar este botón o presionar con su dedo hacia un lado de la pantalla táctil para navegar entre los distintos escritorios.



Icono de señal WIFI / WLAN



Instrucciones del sistema:

Arrastre la barra de estado hacia abajo para ver mensajes sobre e-mails, descargas de documentos, estado de la conexión USB u otra información.



Menú de Programas



ApkInstaller:

Programa para instalar y desinstalar aplicaciones que no se han descargado de Android Market.



Market:

Cargue aplicaciones (programas) desde el Android Market. Puede descargar e instalar apps, juegos y otras aplicaciones. Muchas de ellas son gratuitas.



Explorer:

Abra el Explorador para acceder a las tarjetas Micro SD TF, lápices de memoria USB y otros dispositivos de almacenamiento. El Explorer es un gestor útil para documentos y todo tipo de datos.



Navegador de internet



Cámara MP 2.0 frontal & trasera



E-mail:

Programa para recibir, procesar y enviar e-mails.



G-mail:

Programa para recibir, procesar y enviar e-mails a través de una cuenta Google.



Google Talk:

Programa para conversar con otros usuarios de Google.



Google Maps:

Programa para la visualización de mapas o de imágenes vía satélite – Planificador de rutas.



YouTube:

Programa para ver vídeos de YouTube.



Skype:

Programa para conversar con otros usuarios de Skype o para hacer llamadas telefónicas a través de internet.



Twitter:

Aplicación para Microblogs – Facilita la visualización de diarios públicos o crea un diario público propio.



Facebook:

Programa para usar la red social Facebook.



Calendario:

Gestor de horarios – puede sincronizarse automáticamente con una cuenta Google.



Calculadora de bolsillo



Time (Hora):

Visualización de la hora y funciones de despertador.



Settings (Ajustes):

Cambiar los ajustes básicos de EasyPad.



Sound Recorder (Grabadora de sonido):

Dispositivo con función de dictado.



Video Player (Reproductor de vídeo)



Galería:

Gestiona y visualiza imágenes y vídeos - también posibilita la sincronización con álbumes Picasa en la red.



Shelves:

Un programa para leer y gestionar libros electrónicos.



Krazy Kart Racing: Juego de carreras de coches



Angry Birds Rio: Juego de habilidad



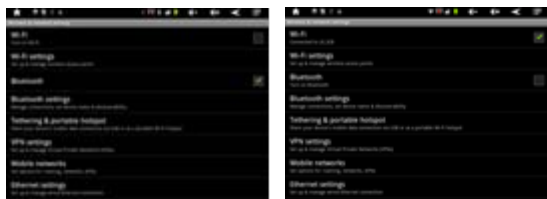
Fruit Ninja: Juego de habilidad

Ajustes del sistema

Toque el icono para que los ajustes  abran el menú de ajustes del sistema:

1. Funciones inalámbricas & Redes

Toque 'Funciones inalámbricas & redes'.




WLAN: Toque  =>  para activar la función WLAN.
El dispositivo busca automáticamente redes WLAN disponibles.

Ajustes WLAN: Seleccione aquí su red.

En caso de ser necesario, se le pedirá que introduzca su contraseña WLAN:



Ajustes avanzados WLAN / Wi-Fi:

Toque  en el menú para los ajustes WLAN / Wi-Fi, el menú de ajustes avanzados se abrirá inmediatamente. En el menú de ajustes avanzados puede ver el estado actual, la dirección IP y otra información sobre el dispositivo.

2. Ajustes de sonido

Los 'ajustes de sonido' contienen el control de volumen, la selección de sonidos de notificación, sonidos del sistema, tonos para señales de tarjetas Micro SD/TF y tono de señal USB.

3. Ajustes de visualización

Incluye brillo, rotación automática de pantalla (G-sensor), animaciones y el tiempo de desconexión de la pantalla. Están disponibles las opciones de apagar la pantalla después de: 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos o 30 minutos. Por ejemplo, si selecciona 30 segundos, la pantalla se apagará después de 30 segundos de inactividad y se activará el bloqueo de pantalla. Pulse el botón ' de encendido para reactivar la pantalla. Arrastre el botón 'Bloqueo' hacia arriba para abrir el bloqueo de pantalla.

4. Ubicación & seguridad

Aquí puede activar el reconocimiento de ubicación automático.

También puede activar contraseñas de seguridad para prevenir un acceso no autorizado a su EasyPad.

5. Aplicación

Aquí puede gestionar sus aplicaciones y definir si permite la instalación de aplicaciones no provenientes de Android Market.

6. Cuentas & sincron.

Ajustes generales de sincronización:

1. Datos de fondo
2. Sincronización automática

Gestión de cuentas: Gestión de las cuentas de usuarios

7. Protección de datos

Proteger mis datos: Aquí puede definir si varios ajustes deben almacenarse en servidores Google.

Toque 'Reajustar a predeterminado' para reajustar el dispositivo a los ajustes de fábrica.

Se pueden borrar todos los ajustes, aplicaciones auto-instaladas y los datos almacenados en la memoria interna.

8. Memoria

Aquí se muestra el uso actual de la memoria.

Toque 'Extraer Tarjeta SD' para retirar la tarjeta Micro SD/TF durante su uso.

9. Idioma y teclado

Seleccione el idioma del sistema y el método de entrada.

10. Fecha y hora


Si su red no es compatible con el ajuste automático de la hora, puede ajustar la hora, el huso horario y la fecha manualmente una vez haya desactivado los ajustes automáticos.

11. Información telefónica


Aquí puede ver valores internos del dispositivo, tales como la versión del sistema operativo, estado de la batería, potencia de la señal de la red móvil, etc.

Funciones principales

Internet

Toque  el icono para navegar por la red. Google es la página de inicio predeterminada. Toque el campo de entrada para visualizar el teclado:




Toque  después de introducir una dirección web para abrir la página web correspondiente.


Nota: El teclado Android tiene algunas opciones para los ajustes, como por ejemplo: idioma del teclado, números e iconos, etc.


El navegador de internet puede abrir cuatro páginas web simultáneamente;


Toque  y el menú se visualizará del modo siguiente:





 Toque 'Nueva ventana' y se mostrará una página web nueva.

 'Más visitados' y 'Historial' se pueden encontrar bajo 'Favoritos'.

 Haga clic para navegar entre dos ventanas abiertas.
Se pueden abrir hasta cuatro ventanas simultáneamente.

 Toque 'Actualizar' para actualizar la página web actual.

 Un paso adelante, en el lado opuesto al icono Volver.

 'Añadir favoritos', 'Buscar en la página', 'Seleccionar texto', 'Información de la página', 'Info. de la página', 'Reenviar enlace', 'Descargar', 'Ajustes'.

Datos técnicos

TAB10-06	10" / 24.7cm Tableta-PC
CPU	Rockchip 2918 1.2 GHz
Sistema operativo	Android 2.3 – Gingerbread
RAM	1 GB DDR3
Memoria interna	4 GB NAND Flash
Expansión de memoria	Micro SD/SDHC hasta 32GB
Pantalla	Pantalla multi-táctil 104:3 de puntos capacitivos
Resolución	1024 x 768 Pixel
G-SENSOR	MMA8452Q
Cámara	Frontal 2.0MP, Trasera 2.0MP
Batería	7.4V 4000 mA/H Batería de ión de litio recargable
Micrófono	Sí
	Internet & Función de teléfono Skype
WIFI	802.11b/g/n (alta sensibilidad)
Puertos Entrada/Salida	1x Entrada CC, 1x auriculares, 1x Ranura tarjeta TF, 2x USB 2.0, 1 host, 1 OTG
Formatos de Vídeo	H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc 1080P, YouTube, 720P, HTML5, Flash 10.3
Office	Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad, Microsoft SpreadExcel
	El software no se encuentra en el dispositivo y debe ser descargado por el usuario.
Imágenes	JPG, BMP, PNG, etc.

CUSTOMER SUPPORT

You can contact the Ricatech customer service when you have a question or a problem with your Ricatech product. You can contact us by telephone and email.

Email

For customer support by email, please send an email to support@ricatech.com. Please make sure that you mention the model number and serial number of the product, mention your name & address and describe your question or problem clearly.

Telephone

For customer support by telephone, please dial +32 3 3265694. One of our service staff will be ready to serve you.

For full procedure please visit the website of Ricatech at:

www.ricatech.com

Hereby, Ricatech B.V. declares that this Android Tablet PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.